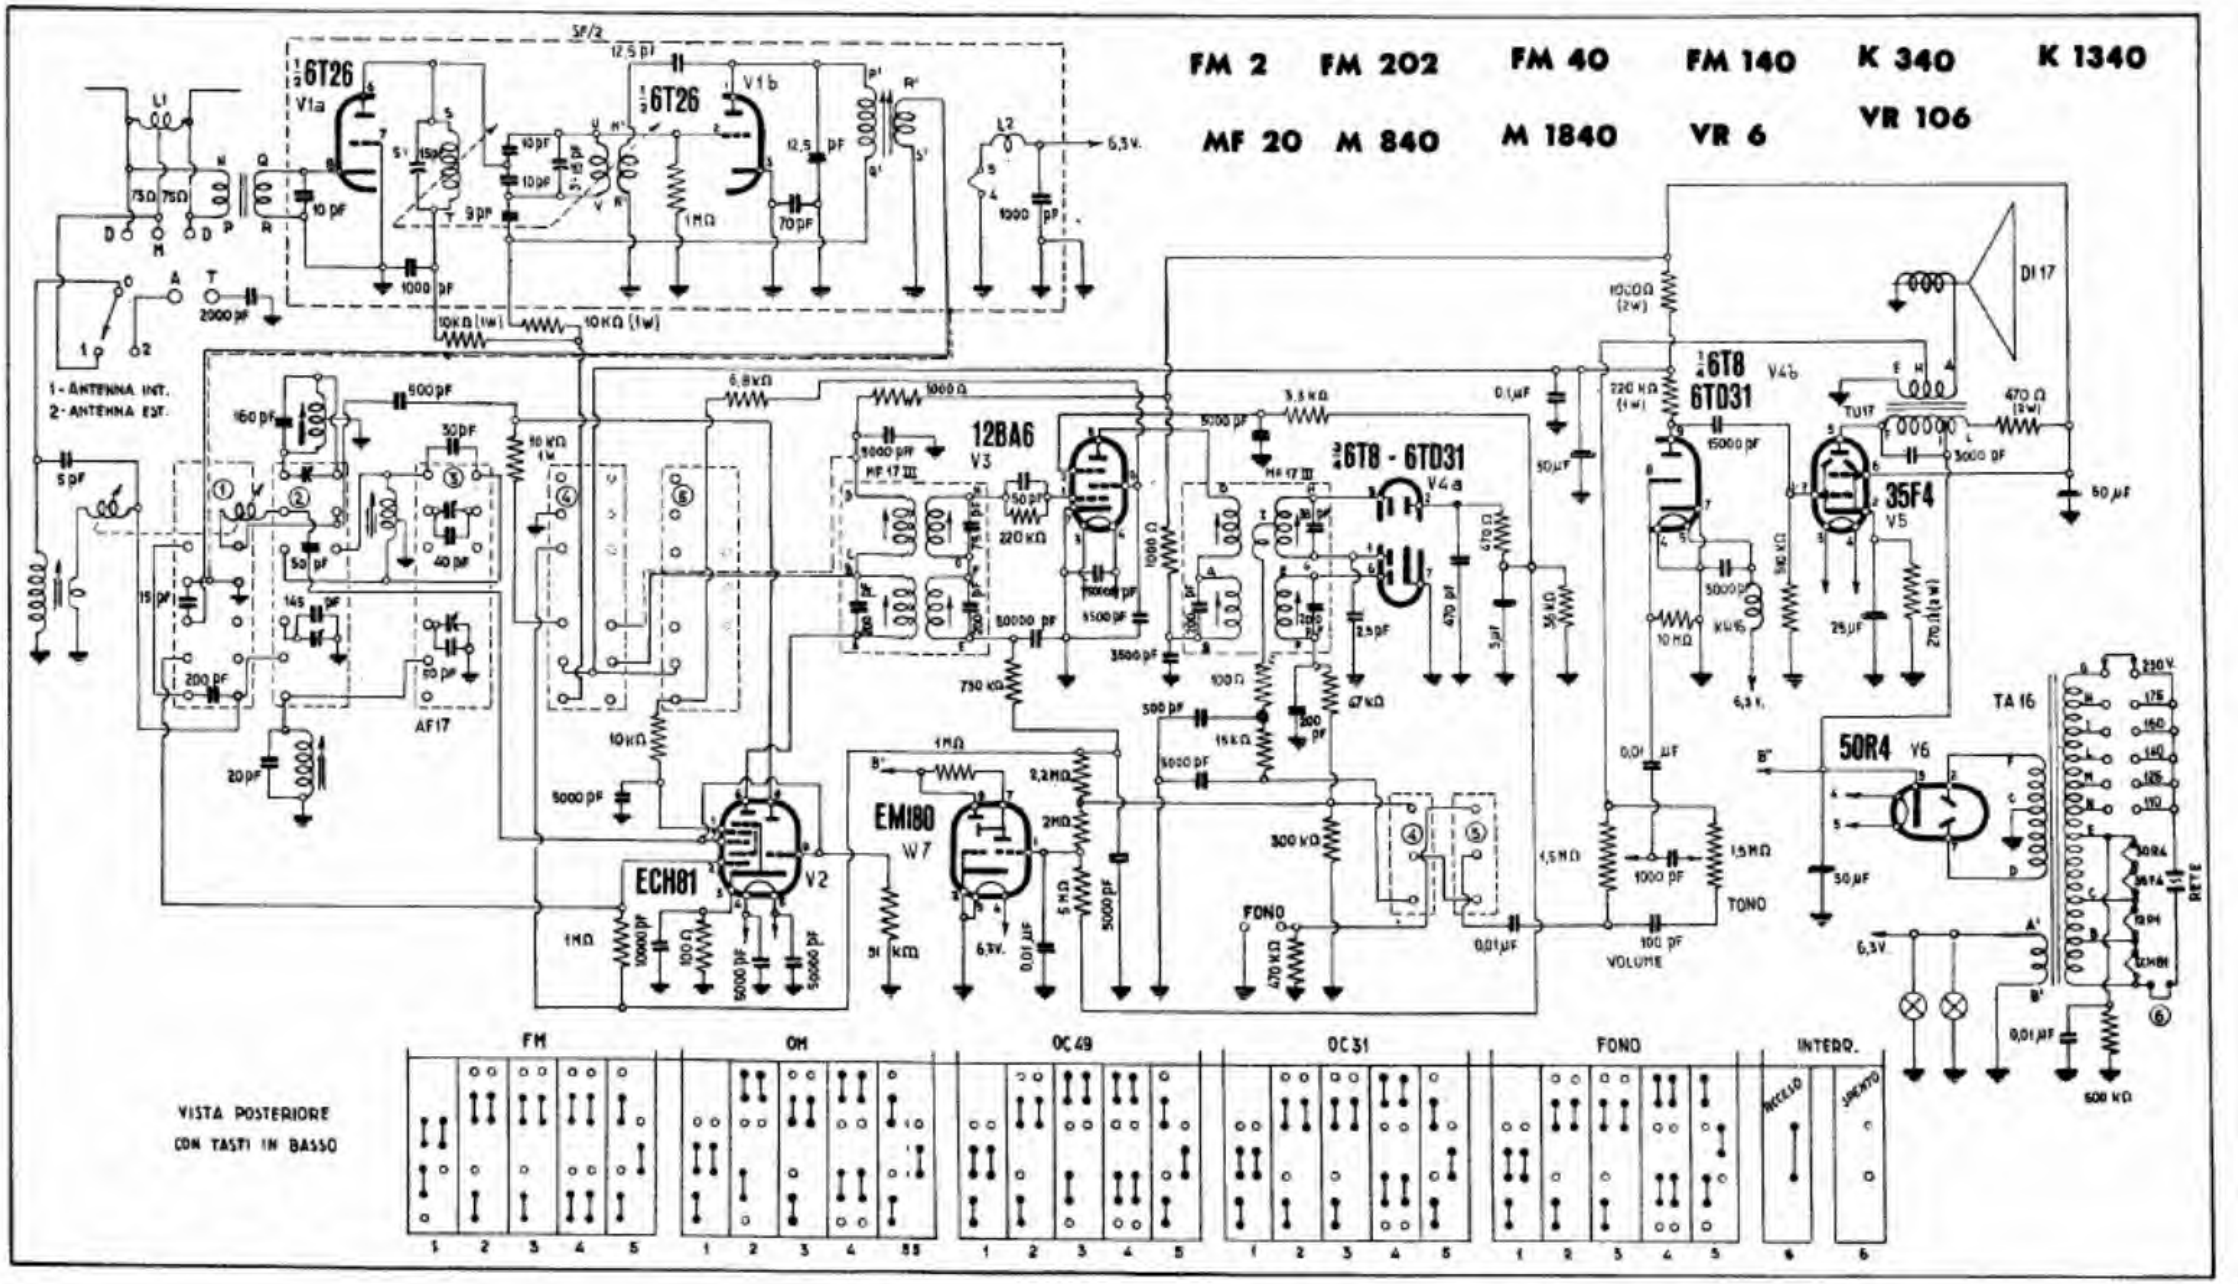
FM 2
FM 202
FM 40
FM 140
K 340
K 1340
MF 20
M 840
M 1840
VR 6
VR 106
1 - ANTENNA INT.
2 - ANTENNA EST.
½ 6T26
V1a
½ 6T26
V1b
12BA6
V3
¾ 6T8 - 6TD31
V4a
¼ 6T8
6TD31
V4b
35F4
V5
50R4
V6
ECH81
V2
EM180
W7
AF17
DI 17
TU17
TA 16
RETE
FONO
VOLUME
TONO
VISTA POSTERIORE
CON TASTI IN BASSO
FM
OM
OC 49
OC 31
FONO
INTERR.
ACCESO
SPENTO